



組み立て説明書 ①

用意するもの

カッターナイフ、はさみ、ピンセット、定規、合成ゴム系接着剤（透明のもの、型紙の余白部分で紙のへらを作り、均一にのばすとよいでしょう。）*オススメはコニシボンドの速乾ボンドGクリアー（ホームセンターなどに売っています）細かいところは、木工用ボンド（速乾）が最適です（木工用ボンドは水を少し加え薄くしてから、メンソウ筆で塗ると確実です）着色用塗料（水溶性アクリル絵の具）など。

作業説明

1 パーツを切り取り線に沿って切り離します。次ページのパーツリストを参考に切る線や折り目などを確認してください。

*パーツのカット面（紙の断面）は組み立て前に水溶性アクリル絵の具などで、あらかじめ着色しておくことで仕上がりが美しくなります。


2 -----山折り、- - - -谷折りの線に沿って折り目をつけます山折りの場合は オモテ、谷折りの場合はウラからカッターナイフや鉄筆などで軽くキズをつけておくとキレイに折れます。ただし、例外もありますので下の説明もあわせて読んでください。折るところはしっかり折るのがポイントです。

のりしろを切り落とさないように気をつけましょう。

3 曲面（アール）をつける場所は、円柱状のものを芯にして指で十分にしごくと、きれいなアールがつきます。図の  がアールをつけるところです。

接着前に仮組みをして、アールの付き具合を確認しましょう。

4 完成写真や組み立て図をよく見て、必ず、■の番号順に接着してください。

図の  のところは紙の裏側を表しています。

車がゆがまないように、左右対称のパーツは中心のしるしを合わせながら接着してください。パーツNo.の Lは左側、Rは右側を表しています。

★印は、反対側も同様に作業を行ってください。

3 必ず、■の番号順に接着してください。

1 ※十分なアールをつけてから接着してください。テールは谷折りして跳ね上げます

5 この山折りは裏からキズを入れます。

こここの山折りは裏からキズを入れます。

24R 23 24L 21R/22R 22L 21L

リヤウィングは断面図にあわせてアールをつけてください。

原寸断面図

パーツ15Rの三面視図です。

正面 真横 真上

形状を整えてから接着してください。15Lも対称に同様です。

4

20 19

6

ドアのラインをあわせませす。

左右とも8の裏側に接着します。

7

組み立てかたは 30 と同様です。

印刷面の▲にあわせて位置を決めます。

印刷面の線にあわせて位置を決めます。

28x4

2

※十分なアールをつけてから接着してください。

10L★ 7L★ 6L★ 8L★ 9L★

ドアのラインをあわせませす。

この山折りは裏からキズを入れます



谷折り

このノリシロの裏は黒く塗ってください

※十分なアールをつけてから接着してください。

必ず、■の番号順に接着してください。

組み立て説明書 ②

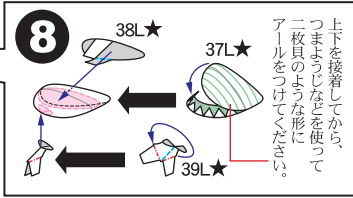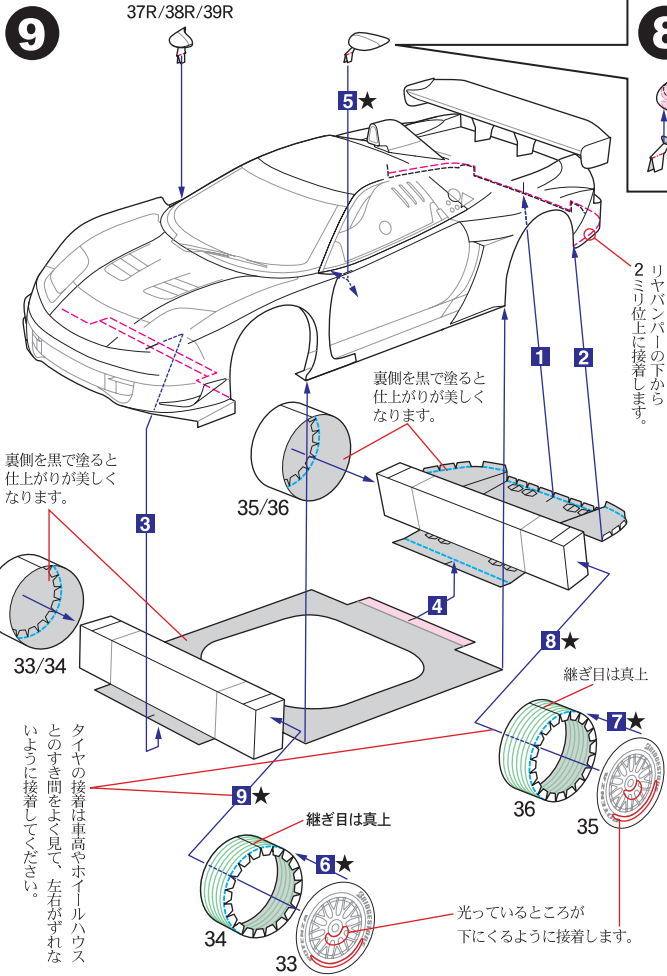

PARTS LIST

—— 切る線、- - - - 山折り、- · - · 谷折り、
 〃 のりしろ、〃 裏にのり、Lは左側、Rは右側を表しています。

